



✓ يمنع الاتصال بأرقام هواتف و/أو مقدمات محددة.


✓ يمكنك من الاتصال بأرقام هواتف محددة فقط.

✎ اتصال طوارئ أو توماتيكي برقم محدد.

### تعليمات التركيب

استبدل أحد مقاييس الهاتف  
(للخط الذي تنوي منع الاتصال به) بـ "سلكتور"،

في أي مكان تختار وبدون أي أهمية لموقعه.

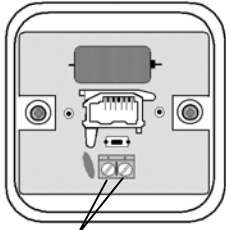

الجانب الخلفي

خط هاتف

### برمجة الـ "سلكتور"

1. البرمجة ممكنة من أي نوع هاتف ذي اتصال نغمات.
2. البرمجة ممكنة من أي هاتف مربوط بنفس الخط.
3. البرمجة تسري على خط الهاتف وليس على الأجهزة مما يعني انه لا يمكن تجاوز المنع بواسطة استبدال جهاز الهاتف.
4. يتم تشغيل المنع وإلغاؤه بواسطة رقم سري يمكن تغييره (تحفظ الأرقام المبرمجة بالذاكرة ولا داعي لإعادة تعديلها).
5. المانع مزود بوحدة ذاكرة ذات بطارية دعم لحفظ المعطيات المبرمجة.
6. الجهاز لا يسمح بمنع أرقام طوارئ مثل 100، 101، 102...
7. تشغيل المانع من بعيد - عن طريق الاتصال الهاتفي برقم هاتف الخط المطلوب. بعد الرد على المكالمات يمكن تنفيذ الفعاليات المرغوب بها.

### 1 تعريف مواصفة عمل المانع - عرف بأي مواصفة يعمل المانع (الوضع الأولي المتوفر - مواصفة أ)

☞ 0000\* ☞ 3 < **تسمع ثلاث إشارات صوتية**

منع الاتصال بأرقام و/أو مقدمات محددة في الذاكرة - مواصفة أ.  
يمكن الاتصال بالأرقام المحددة في الذاكرة فقط (باقي الأرقام ممنوعة). - مواصفة ب.

للعودة للمواصفة أ يجب أن تكرر العملية. - تسمع إشارتين صوتيتين.

### 2 إدخال أرقام أو مقدمات للذاكرة.

☞ 0000\* ☞ 2 ☞ ?...\* ☞ ?...\* ☞ # < **تسمع ثلاث إشارات صوتية**  
اضغط رقما أو مقدمة

بعد إدخال الأرقام يجب تشغيل المنع.

### 3 تشغيل المنع وإلغاؤه. (الوضع الأولي المتوفر - المنع غير مُشغّل)

☞ 0000\* ☞ 1 < **تفعيل المنع - تسمع ثلاث إشارات صوتية.** → أو من وضع منع → **إلغاء المنع - تسمع إشارتين صوتيتين**  
الأرقام المحددة محفوظة في الذاكرة ولا داعي لإعادة تعديلها.  
يمكن تشغيل المنع وإلغاؤه بواسطة الكود (الشفرة)

### 4 إلغاء المنع - تسمع إشارتين صوتيتين

☞ 0000\* ☞ 5 ☞ ????# < **تسمع ثلاث إشارات صوتية للمصادقة على الرمز السري الجديد.**  
الرمز السري الأولي - 0000 (أربعة أصفار)  
رمز سري جديد 4 خانات

### 5 كيف تجدد رقم هاتف لـ "اتصال طوارئ" أو توماتيكي

يمكن تحديد رقم هاتف بحيث يمكن إجراء اتصال أو توماتيكي لرقم هاتف، تم تحديده عند رفع السماع لفترة طويلة. تسمع مع بدء المكالمات نغمة صافرة طوارئ (سيرينا) قصيرة لـ 5 ثوان. لإيقافها فوراً يجب الضغط على أحد المفاتيح.

☞ 0000\* ☞ 6 ☞ ?...# < **تسمع ثلاث إشارات صوتية**

### 6 تشغيل أو إلغاء "اتصال طوارئ" (وضع أولي - غير مُشغّل)

يمكن تشغيل أو إلغاء هذه الصفة في أي وقت

☞ 0000\* ☞ 7 < **إذا سمعت إشارتين صوتيتين فإب اتصال الطوارئ لا يعمل.** → أو من وضع "يعمل" → **إذا سمعت 3 إشارات صوتية - اتصال طوارئ يعمل**

### 7 محو جميع الأرقام من الذاكرة

☞ 0000\* ☞ 4 < **تسمع ثلاث إشارات صوتية**