

# smart call blocker SELECTOR



Pal Wintec


- ☑ Bloque la numérotation de numéros pré-sélectionnés et/ou de codes régionaux .
- ☑ Permet la numérotation uniquement de numéros pré-sélectionnés.
- ☑ Numérotation Automatique vers un numéro d'urgence.

## Programmation

1. Le Selector fonctionne avec tous les téléphones a tonalités.
2. La programmation peut se faire de tous les téléphones branches sur la même ligne.
3. La programmation est valide pour la ligne téléphonique, le blocage ne peut donc pas être contourné en remplaçant le téléphone.
4. Le blocage est activé et désactivé à l'aide d'un code à 4 chiffres. Les numéros de téléphones mis en mémoire sont tous sauvegardés après avoir été mis en mémoire.
5. Le Selector comprend une batterie de sauvegarde pour protéger les données mises en mémoire. La programmation ne sera pas effacée même si la ligne est déconnectée.
6. Les numéros de téléphone d'urgence ne peuvent pas être bloqués.
7. Le Selector peut être contrôlé à distance en appelant la ligne téléphonique.

## Installation

Il suffit de remplacer une des prises téléphoniques (quelle que soit son emplacement) avec le SELECTOR. Connecter le câble a 2 fils (la polarité n'a pas d'importance) au connecteur du Selector.

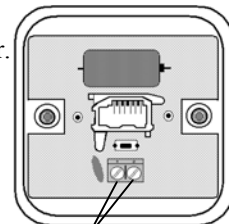

Vue arrière

Connecteur de la ligne téléphonique

## ① Définition du mode de fonctionnement du Selector Choisissez quel mode de fonctionnement vous souhaitez.

Mode A – Seuls les numéros en mémoire seront bloqués

Mode B – Seuls les numéros en mémoire pourront être numérotés.

☞ 0000\*

☞ 3 ☑

3 Bips sonores confirme votre choix  
Seuls les numéros en mémoire pourront être numérotés.

☞ Ou a partir du mode B

2 Bips sonores confirme votre choix  
Seuls les numéros en mémoire seront bloqués

## ② Ajouter un numéro et/ou un code régional en mémoire

☞ 0000\*

☞ 2

☞ ?...\*

☞ ?...\*

☞ #

☑ 3 Bips sonores confirme votre choix

Taper un numéro ou un code régional

- Après avoir mis les numéros en mémoire, activer le blocage

## ③ Activation et désactivation du blocage

L'activation et la désactivation du blocage se fait simplement en composant le code. Les numéros de téléphone sont protégés après avoir été mis en mémoire et ne peuvent pas être effacés par erreur.

☞ 0000#

☞ 1 ☑

3 Bips sonores confirme votre choix  
Le blocage est active

☞ Ou a partir du mode Active

2 Bips sonores confirme votre choix  
Le blocage est désactive

## ④ Changement du mot de passe

le code personnel mis en mémoire en usine est 0000

☞ 0000\*

☞ 5

☞ ????#

☑ 3 Bips sonores confirme votre choix

Nouveau mot de passe (4 chiffres)

## ⑤ Définition du numéro de téléphone pour l' "Appel d'urgence"

Fonction "Appel d'urgence" automatique vers un numéro pré-choisi: le numéro est composé automatiquement quelques secondes après décrochage du combiné. L'appelé entend une tonalité spéciale. Cette tonalité sera interrompue en pressant n'importe quel chiffre.

☞ 0000\*

☞ 6

☞ ?...#

☑ 3 Bips sonores confirme votre choix

- Après avoir choisi le numéro, activer la fonction "Appel d'urgence"

## ⑥ Activation et désactivation de l' "Appel d'urgence"

La fonction "Appel d'urgence" automatique peut être activée ou désactivée .

☞ 0000#

☞ 7 ☑

3 Bips sonores confirme votre choix  
"Appel d'urgence" active

☞ Ou a partir du mode Actif

2 Bips sonores confirme votre choix  
"Appel d'urgence" désactive

## ⑦ Effacer tous les numéros et codes de la mémoire

☞ 0000\*

☞ 4 ☑

3 Bips sonores confirme votre choix