

smart call blocker SELECTOR



Pal WinTec

Bloqueo de llamada inteligente


- ☑ Bloquea discar a números pre-seleccionados y/o áreas pre-seleccionadas.
- ☑ Permite discar solo a números pre-seleccionados.
- ☑ Discado de emergencia automático.

Programación

1. La unidad funciona con todos los teléfonos de tono.
2. La programación es permitida de cualquier teléfono en la misma línea
3. La programación es valida en la línea telefónica, por lo tanto no es posible ningún tipo de "bypass" ni siquiera cambiando el aparato de teléfono.
4. Activar o desactivar el bloqueo es una simple operación de 4 códigos digitales (los números telefónicos serán almacenados con seguridad total luego de ser programados).
5. La unidad incluye una batería de respaldo para la memoria almacenada. Los datos no se eliminarán inclusive en casos que la línea se corte.
6. Números de emergencia no pueden bloquearse.
7. La unidad puede ser controlada a distancia discando a la línea telefónica.

Instalación

Simplemente se necesita cambiar el enchufe de teléfono (fijarse en la ilustración) por el SELECTOR. Reemplazar los dos cables (el sentido no tiene importancia) con los dos cables del teléfono anterior.

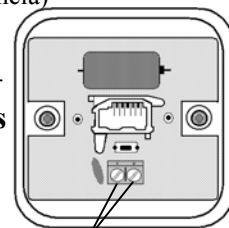

Atras

línea de teléfono

1 Definición del modo de bloqueo Eliga el modo de bloqueo que usted prefiera.


Modo **A** – Impedirá llamadas a los números definidos en la memoria.

Modo **B** – Permitirá llamadas solo a los números definidos en la memoria

☞ 0000*

☞ 3 ☑

3 tonos confirmarán su elección
Permitirá llamadas solo a los números definidos en la memoria



2 tonos confirmarán su elección.
Impedirá llamadas a los números definidos en la memoria

2 Agregar número o código de área en la memoria

☞ 0000*

☞ 2 ☑

☞ ?...* ☞ ?...* ☞ # ☑

3 tonos confirmarán la acción

Introduzca el número o código de área

- Luego de finalizar esta operación se activará el bloqueo

3 Activar o desactivar el bloqueo


Esta función es muy simple y se realizará ingresando un código.

Todos los números serán almacenados con total seguridad luego de ser programados y ningún dato se perderá.

☞ 0000#

☞ 1 ☑

3 tonos confirmarán su elección
Activar bloqueo.



2 tonos confirmarán su elección
Desactivar bloqueo

4 Cambio de seña (Password)

Código personal que ya viene de fabrica – 0000

☞ 0000*

☞ 5 ☑

☞ ????#

☑ 3 tonos confirmarán la acción

Nuevo password (4 digitos)

5 Definir número para "llamadas de emergencia"

Automática a un número personal preseleccionado (a los pocos segundos en caso que el telefono quede descolgado).

- La persona que reciba el llamado escuchará un sonido de sirena. - Apretando cualquier teclado clausurará el sonido.

☞ 0000*

☞ 6 ☑

☞ ?...#

☑ 3 tonos confirmarán la acción

- Luego de finalizar esta acción active la "llamada de emergencia"


6 Activar o desactivar la "llamada de emergencia"

Usted podrá elegir activar o desactivar el uso de la "llamada de emergencia".

☞ 0000#

☞ 7 ☑

3 tonos confirmarán su elección
Activar



2 tonos confirmarán su elección.
Desactivar

7 Borrar toda la base de datos de la memoria

☞ 0000*

☞ 4 ☑

3 tonos confirmarán la acción