




גובה התקנה מומלץ

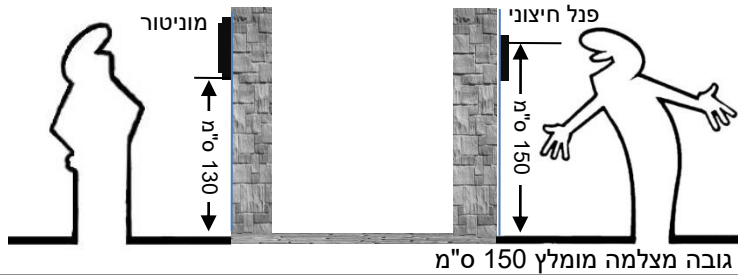

תרשים חיבורים

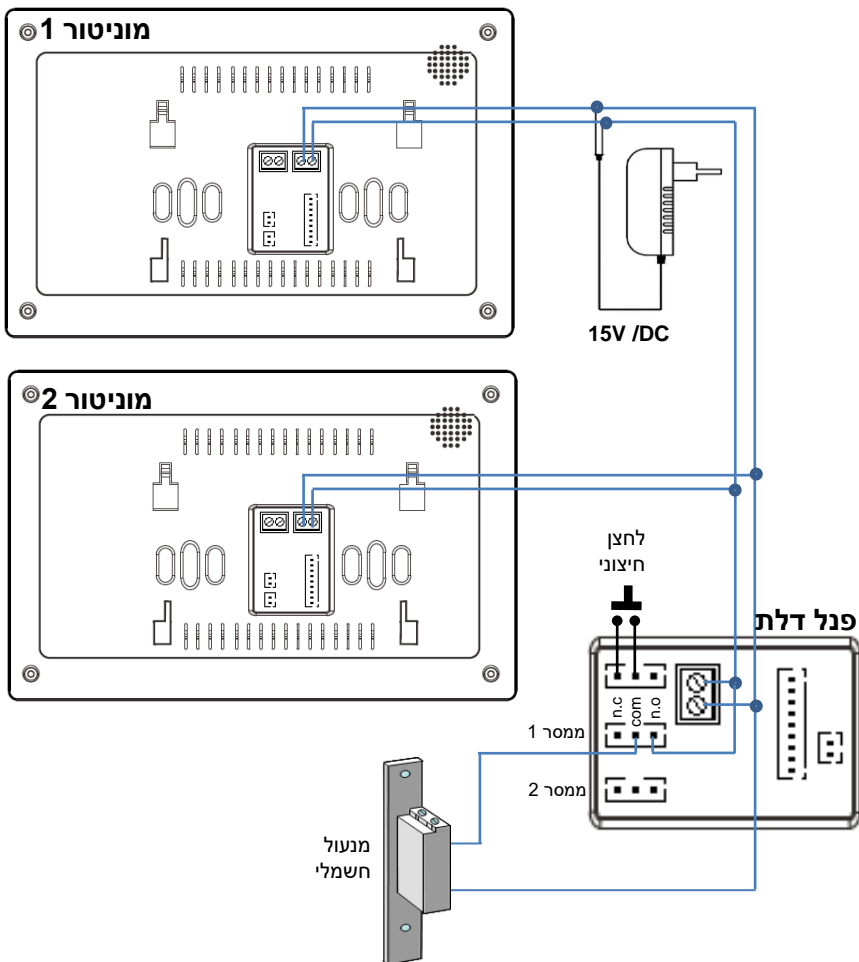

ניתן לחבר עד 6 מוניטורים במקביל ושני פנלים

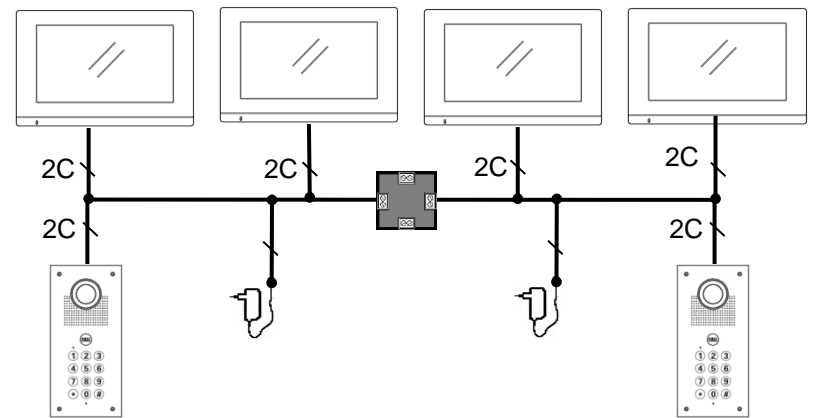

יש להוסיף שנאי 15v במקביל ומעגל הגנה על כל שלושה רכיבים

התקנה תחת הטיח

הערה: חזית הפנל מיועדת להתקנה על הקיר, אין לשקע את חזית הפנל בתוך הקיר.



מידות חיצוניות:
120 X 250 X 43 (mm)

התקנה חיצונית

הערה: פנל זה מיועד להתקנה על הקיר בלבד, אין לשקע את הפנל בכל צורה שהיא.




מידות:
78 X 185 X 60 (mm)

ARENA-561/COM-50 2W

פנל משולב מקודד
למערכת אינטרקום 2 גיד

הוראות התקנה והפעלה

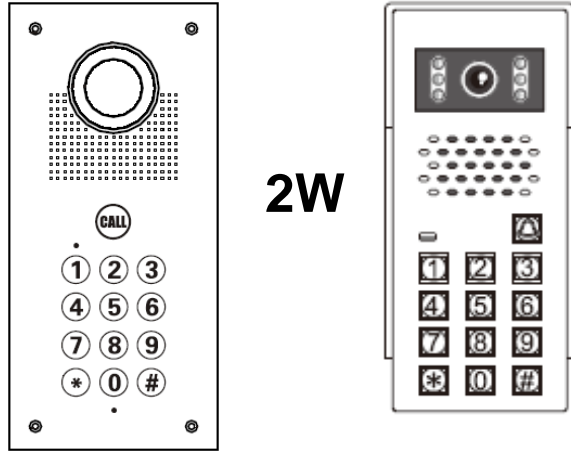

2W

תכונות המערכת

- ❖ פנל מתכתי מהודר משולב קודן לתנאי חוץ.
- ❖ 40 קודים שונים לפתיחת דלת.
- ❖ מצלמת צבע CCD 1/3".
- ❖ חיבור 2 גידים.
- ❖ ניתן לחבר עד 6 מוניטורים במקביל.
- ❖ מתח עבודה DC / 15v.
- ❖ 2 ממסרים.

כיצד מתכנתים קוד זמן פתיחת דלת

לכניסה עם הקודן (הפעלת הממסר) יש ללחוץ # ואז קוד ושוב #

ההגדרות מתייחסות לממסר 1, ממסר 2 נפתח באמצעות המסך בלבד

1. הקש * קוד טכנאי (ברירת מחדל 1234) נורית תהבהב וישמעו שלושה איתותים.
2. הקש מס' הפעולה ולאחר את הערך הרצוי.
3. ניתן להמשיך בתכנות ע"י הקשת מס' פעולה והערך הרצוי.
4. ליציאה מתכנות יש להקיש *

דוגמא: על מנת להגדיר קוד לפתיחת דלת 2580 בתא 01 וזמן ממסר 5 שניות



יציאה זמן ממסר מס' פעולה קוד הפעלה מס' פעולה קוד טכנאי

| סוג הפעולה | מס' פעולה | ערך רצוי לפעולה |
|---|-----------|---------------------------|
| קוד הפעלה לפתיחת דלת | 01-30 | 0000-9999 |
| זמן הפעלת הממסר בהקשת קוד | 00 | 01-99 ברירת מחדל 1 שני |
| קוד שינוי מצב ממסר (הקשת קוד להפעלה, הקשת קוד פעם נוספת להפסקת פעולה) | 31-40 | 0000-9999 |

שינוי קוד טכנאי

לחץ # הכנס קוד טכנאי ישן (ברירת מחדל 1234) ושוב #
הקש קוד טכנאי חדש בין 4 ספרות ו # ואז * ליציאה

מחיקת קוד הפעלה

מחיקת קוד הפעלה מתא מוגדר (01-40)

הקש: * קוד טכנאי מס' התא למחיקה (01-41) # -ו * ליציאה

מחיקת קוד הפעלה מסוים

הקש: * קוד טכנאי # מס' קוד למחיקה (בן 4 ספרות) -ו * ליציאה

ישמע צליל אישור

איפוס הגדרות

למחיקת כל ההגדרות (חזרה לברירת מחדל) (שבע פעמים)

הקש: * קוד טכנאי # צליל אישור # צליל אישור # צליל אישור # צליל אישור # צליל אישור # צליל אישור