


הגדרות משתמש

כניסת להגדרות משתמש

2. הכנס קוד משתמש 1234 ולחץ אישור

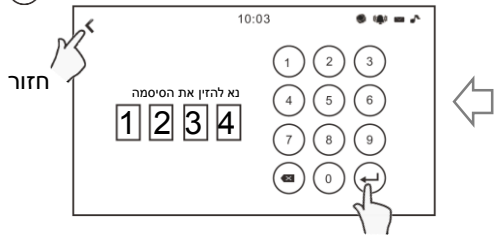


1. לחץ על לחצן משתמש



בחירת סוג מנגינה (צלצול)

2. בחר מנגינה ולחץ חזור < לציאה

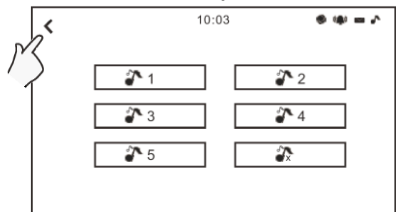


1. לחץ על לחצן צלצול



שינוי קוד משתמש

2. הכנס סיימה חדשה ואימות ולחץ אישור

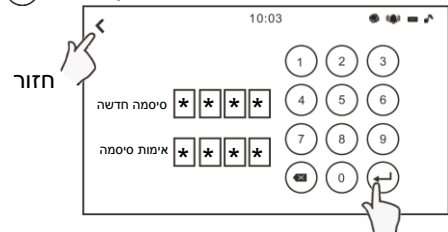

1. לחץ על סיימת משתמש



כיוון עוצמת הצלצול והדיבור בנפרד

2. ווסט את עוצמת הקול של הדיבור והצלצול



1. לחץ על עוצמת קול




התקנת מערכת

כיבוי והדלקה


שים לב:

יש להדליק את המסך לפני ההפעלה.

השתמש במברג מתאים

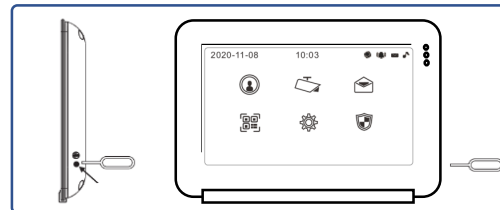


סמלים

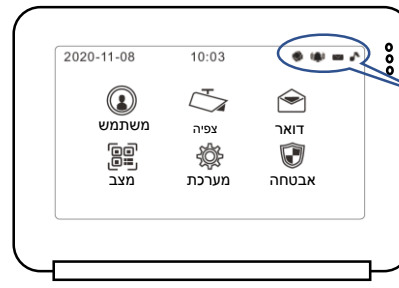


משמעות הופעת הסימן	מהות הסימן
לא פעיל	אינטרנט
לא פעיל	חיוג חירום
אין מידע	מידע
מצב שקט	צלצול


התקנה על הקיר

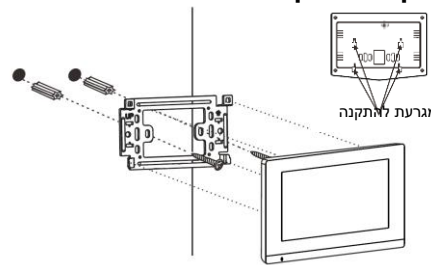

התקנה שקוע בקיר

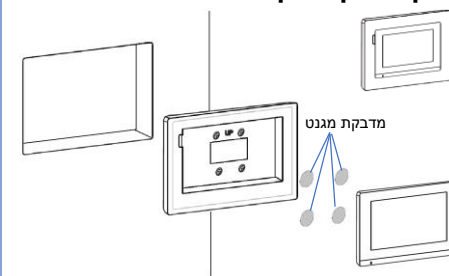


חיבור לפנל דלת חיצוני

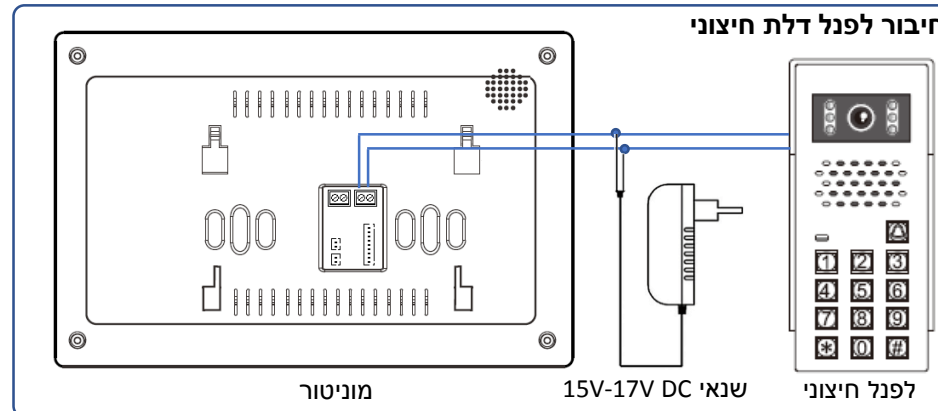

L-550 2W

מוניטור 7" למערכת אינטרקום 2 גיד

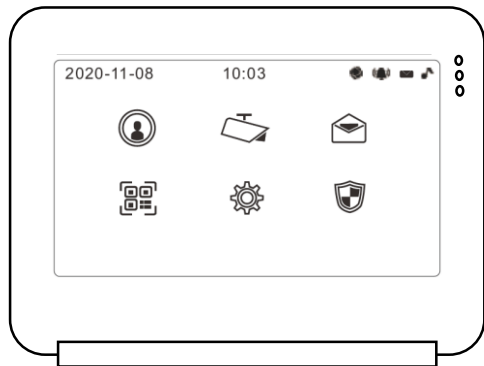

תכונות המערכת

- ❖ צג דקורטיבי 7" LCD להתקנה עה"ט / שקוע.
- ❖ חיבור גיד בלבד כולל מתח.
- ❖ ניתן לחבר עד 6 מוניטורים במקביל.
- ❖ מתח עבודה DC / 15v.

הגדרות מערכת

כניסת טכנאי להגדרות מערכת

1. לחץ על לחצן מערכת

2. הכנס קוד טכנאי 6666 ולחץ אישור

כניסת מוניטור נוסף (משני)

1. לחץ על הגדרת מספר חדר

2. לחץ על מערכת וילה

3. רשום את מספר הרכיב (02-06) ואשר

4. לחץ על אישור ההתקנה

הגדרת תאריך ושעה

1. לחץ על תאריך ושעה

2. הכנס תאריך ושעה ולחץ אישור

שינוי קוד טכנאי

1. לחץ על סיסמת משתמש

2. הכנס סיסמה חדשה ואימות ולחץ אישור