

# SELECTOR

1. marter Anruf blockiere




- Blockiert die Anwahl ausgewählter Telefonnummern und/oder Vorwahlnummern.
- Ermöglicht nur die Anwahl ausgewählter Telefonnummern.
- Automatischer "Notruf" an eine ausgewählte Telefonnummer.

## Programmierung

1. Die Programmierung ist von jedem Tastentelefon möglich.
2. Die Programmierung ist von jedem Telefonapparat auf dem gleichen Anschluss möglich.
3. Die Programmierung bezieht sich auf den Anschluss, so dass die Blockierung nicht Durch die Ersetzung des Telefonapparats umgangen werden kann.
4. Die Blockierung kann einfach durch die Eingabe eines selbstprogrammierten 4-ziffrigen Codes aktiviert oder deaktiviert werden (Die Telefonnummern sind sicher gespeichert, Sobald sie einmal eingegeben wurden.)
5. Eine eingebaute Ersatzbatterie speichert die programmierten Daten, die nicht gelöscht werden, wenn der Apparat ausgesteckt wird.
6. Notruf Nummern können nicht blockiert werden.
7. Mit Fernbedienung durch Anruf der Nummer. Nachdem der Anruf entgegen genommen wurde, kann die gewünschte Handlung ausgeführt werden.

## Einbau

Ersetzen Sie einfach eine beliebige Anschlussbüchse mit dem SELECTOR. Ersetzen Sie die beiden Kabel (ungeachtet der Polarität) der Anschlussbüchse.

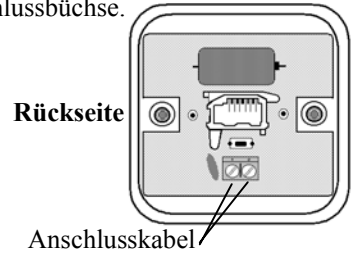

### 1 Definieren Sie die Art der Blockierung Wählen Sie die gewünschte Blockierung

Möglichkeit A – Blockiert die Anwahl der gespeicherten telefonnummern.

Möglichkeit B – Erlaubt nur die Anwahl der gespeicherten telefonnummern.

☞ 0000\*

☞ 3 ☑

3 Signaltöne bestätigen ihre Wahl  
Erlaubt nur die Anwahl der gespeicherten Telefonnummern

Oder von Möglichkeit B

2 Signaltöne bestätigen ihre Wahl  
Blockiert die Anwahl der gespeicherten Telefonnummern

### 2 Telefonnummer und/oder Vorwahl speichern

☞ 0000\* ☞ 2 ☞ ?...\* ☞ ?...\* ☞ # ☑ 3 Signaltöne bestätigen die Eingabe  
Telefonnummer oder Vorwahl eingeben & \*

-Nachdem die Nummern eingegeben wurden, aktivieren Sie die Blockierung

### 3 Aktivieren und deaktivieren der Blockierung

Einfache Aktivierung und Deaktivierung der Blockierung durch Eingabe eines Codes.  
Die gespeicherten Telefonnummern werden nicht gelöscht.

☞ 0000#

☞ 1 ☑

3 Signaltöne bestätigen die Wahl  
Blockierung aktivieren

Oder wenn aktiv

2 Signaltöne bestätigen die Wahl  
Blockierung deaktivieren

### 4 Passwort ändern

vorgegebener Code - 0000

☞ 0000\*

☞ 5 ☞

????#

☑

3 Signaltöne bestätigen die Eingabe

Neues Passwort eingeben (4 Zahlen)

### 5 "Notrufnummer" eingeben

Automatischer "Notruf" an eine ausgewählte Nummer (Nachdem der Hörer einige Sekunden lang nicht aufgelegt wurde).

▶ Der Angerufene hört einen kurzen Sirenton, der durch drücken einer beliebigen Taste aufhört.

☞ 0000\*

☞ 6 ☞

?...#

☑

3 Signaltöne bestätigen die Eingabe

- Nach der Eingabe der Nummer, "Notruf" aktivieren

### 6 Aktivierung und Deaktivierung des "Notrufs"

Die "Notruf Einstellung kann entweder aktiviert oder deaktiviert werden.

☞ 0000#

☞ 7 ☑

3 Signaltöne bestätigen die Wahl  
"Notruf" aktivieren

Oder wenn aktiv

2 Signaltöne bestätigen die Wahl  
"Notruf" deaktivieren

### 7 Gespeicherte Telefonnummern löschen

☞ 0000\*

☞ 4 ☑

3 Signaltöne bestätigen die Wahl